


ปัญหาและทางแก้ไขคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

ปัญหาการเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้ไม่ได้ (สื่อการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์)

OBEC EDU ป.๒

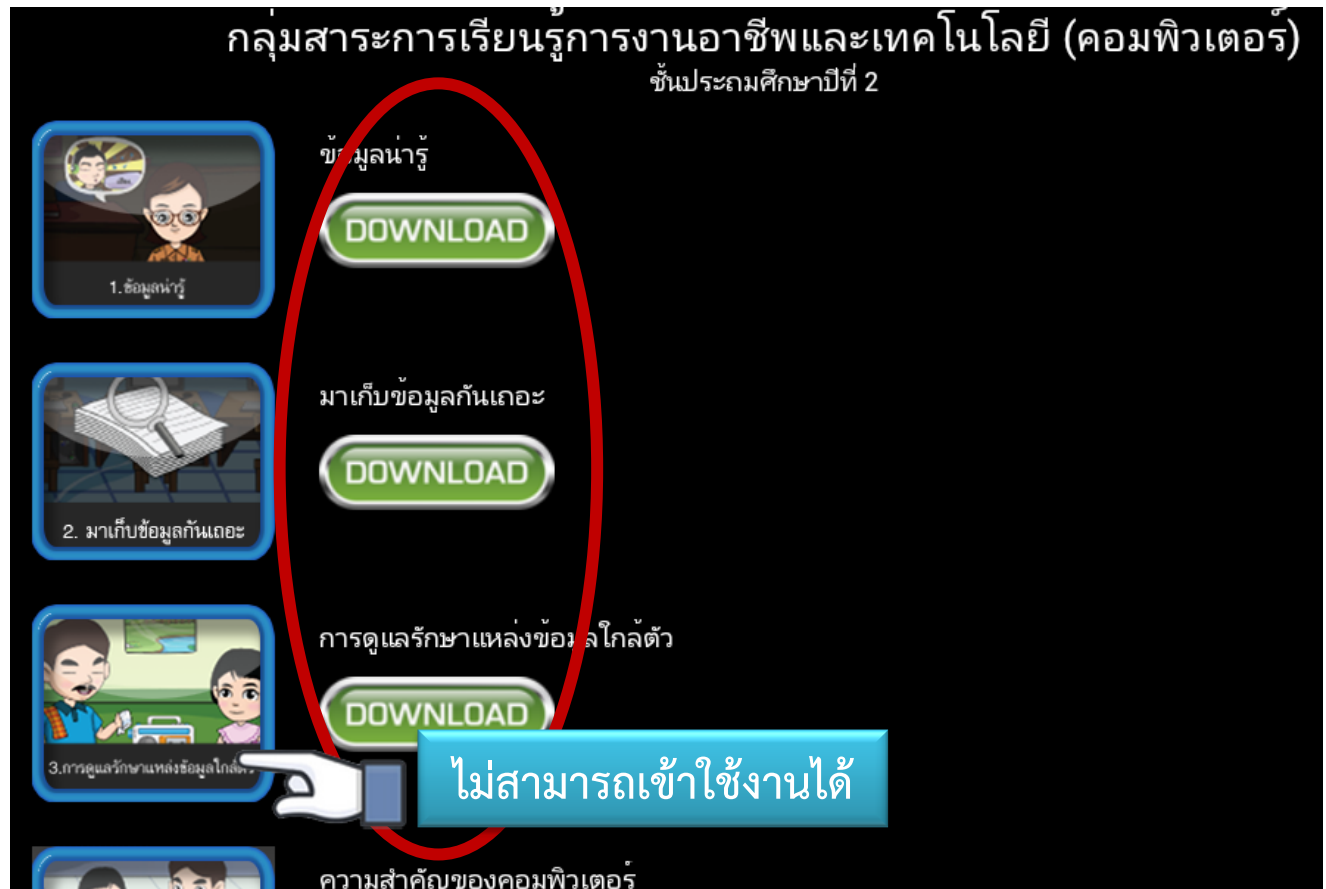

ปัญหาการเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้ไม่ได้ (สื่อการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์)

Books ป.๒



วิธีการแก้ไขใช้งานสื่อการเรียนไม่ได้ (สื่อการเรียนไม่สมบูรณ์)

เนื่องจากเข้าใช้งาน Application ไม่ได้ จึงจำเป็นต้องเริ่มระบบปฏิบัติการใหม่ โดยการ
ทำ ฮาร์ดรีเซท (Hard Reset)

Hard Reset เป็นการสั่งให้เครื่องคืนค่าเริ่มต้นที่โรงงานผลิต เครื่อง Tablet ตั้งค่ามา
หลังจากทำการ Hard Reset แล้วนั้น ข้อมูลทุกอย่างจะถูกลบทิ้งทั้งหมด รวมทั้ง
Application ที่เคยติดตั้งไว้, รูปที่ถ่าย เครื่องจะล้างจนเหลือแต่ไฟล์ที่จำเป็นไว้ .. ดังนั้นให้
ระวังตรงส่วนนี้ด้วยก่อนทำการ Hard Reset

ทำไมต้องทำ Hard Reset


- 1.เครื่องแท็บเล็ต เปิดไม่ติด, เปิดแล้วค้าง, ใช้งานไม่ได้
- 2.ลืมรหัสเข้าเครื่อง
- 3.ต้องการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดของเครื่องให้กลับ เป็นเหมือน เริ่มต้นที่โรงงานตั้งค่าเครื่องมา

ข้อควรระวังการทำ Hard Reset ต้องเสียบสายชาร์จด้วยเสมอ เพราะถ้าเครื่องดับจะทำให้เครื่องเสียได้


ขั้นตอนการทำ ฮาร์ดรีเซท (Hard Reset)

ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการ ปิดเครื่อง Tablet OTPC ก่อน


ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม Power + Volume(ลดเสียง) ค้างไว้จนกว่าจะขึ้นโลโก้ SCO PAD เครื่องจะแสดงรูปหุ่นสีเขียว Android

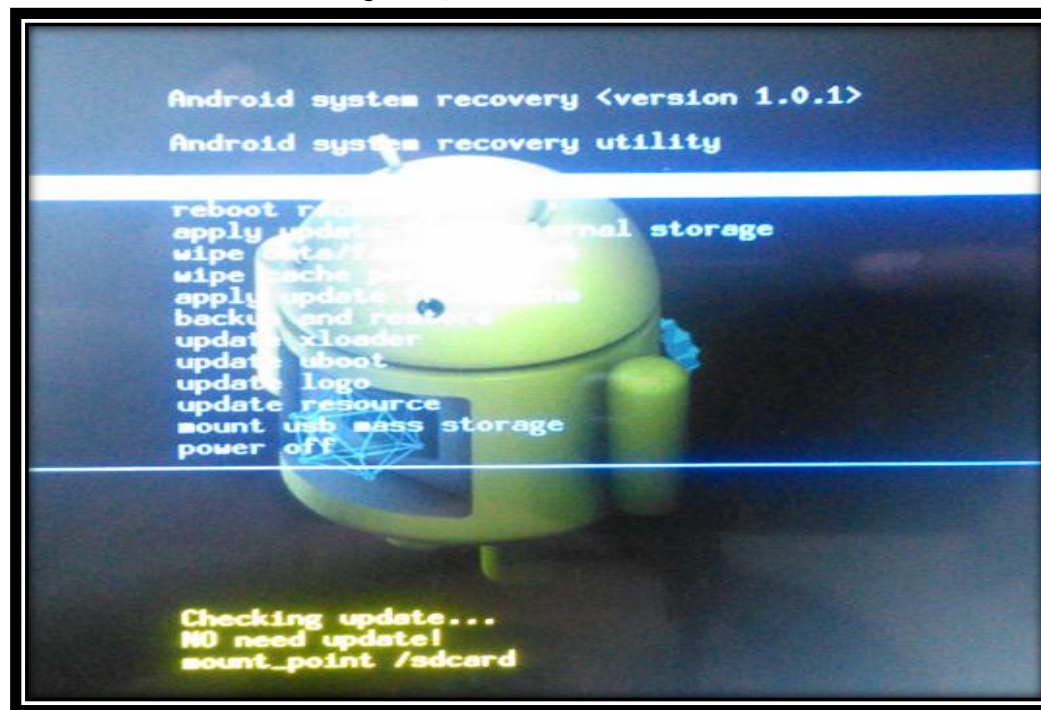


ขั้นตอนที่ 3 ให้ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนแถบไปที่ wipe data / factory reset
จากนั้นกดปุ่ม Power

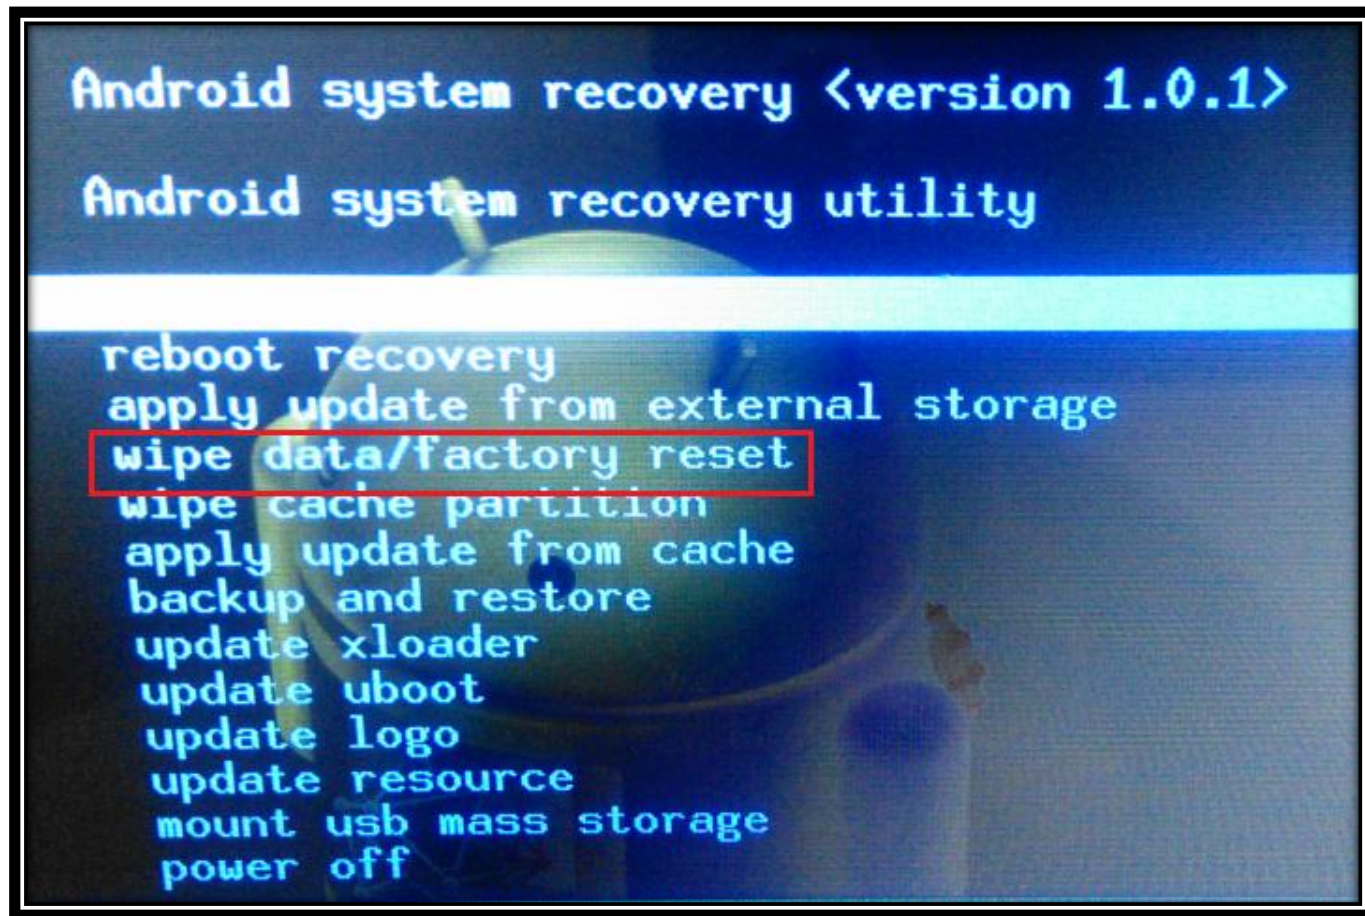


ขั้นตอนที่ 4 เลื่อนแถบสีไปที่เมนู “Yes – delete all user data”
แล้วกดปุ่ม “Power”

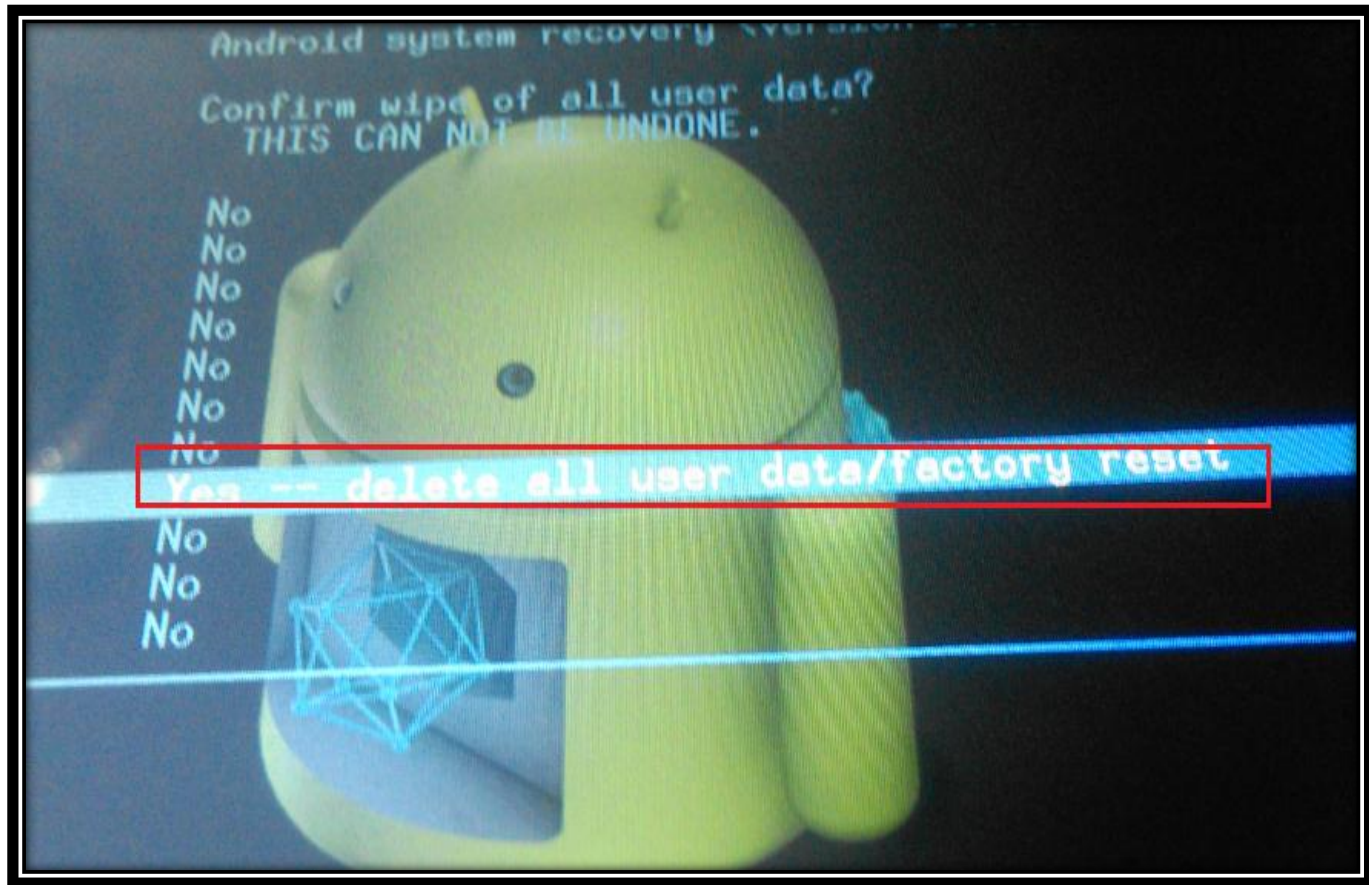

ขั้นตอนที่ 5 ให้ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนแถบไปที่ wipe cache partition จากนั้นกดปุ่ม Power

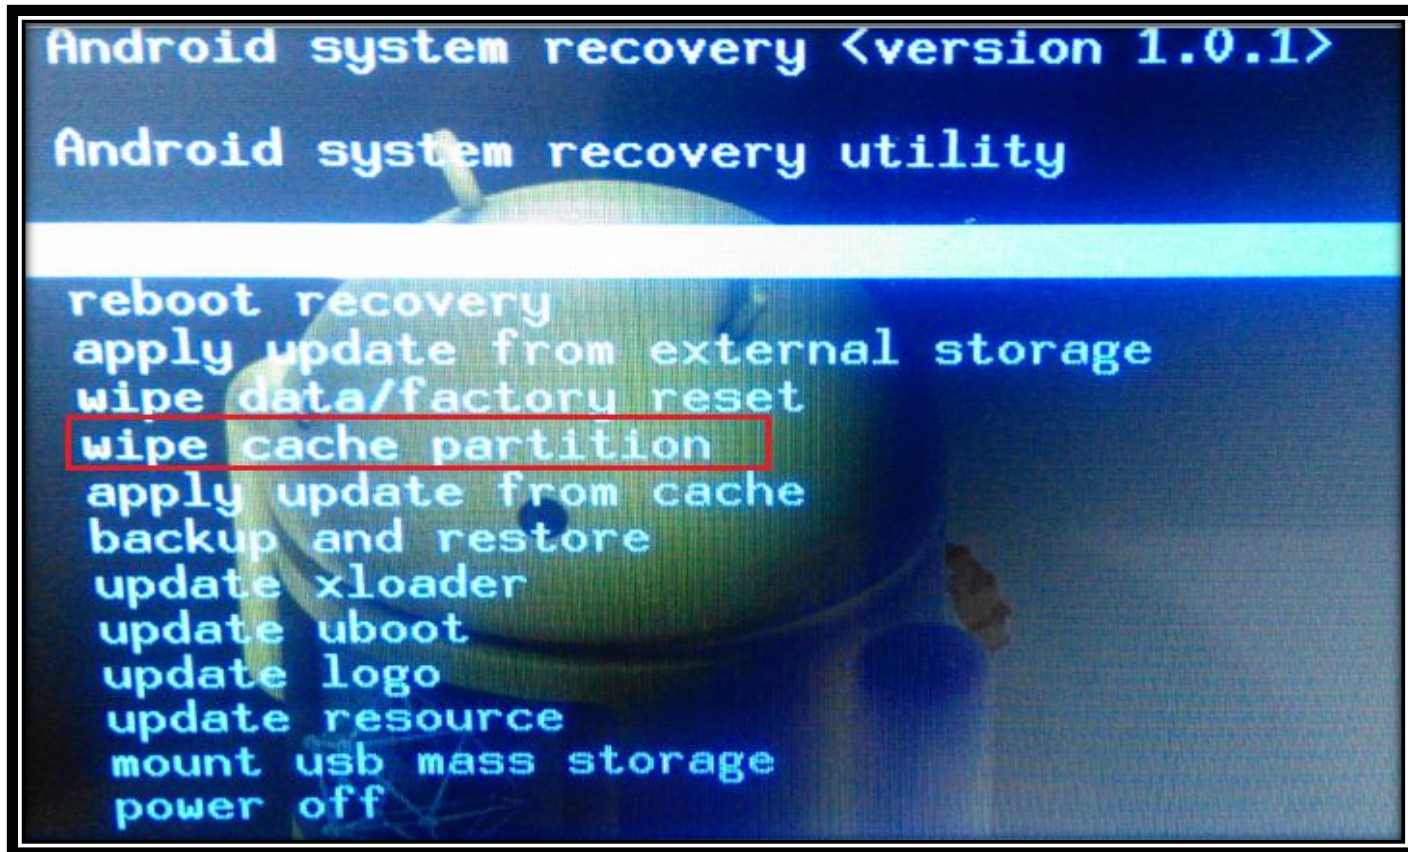

ขั้นตอนที่ 6 ให้เลือกไปที่ “Reboot System Now” กดปุ่ม “Power”
เครื่องจะทำการสร้างระบบใหม่ ให้รอซักครู่ เพื่อให้เวลาเครื่อง คัดลอกข้อมูล
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

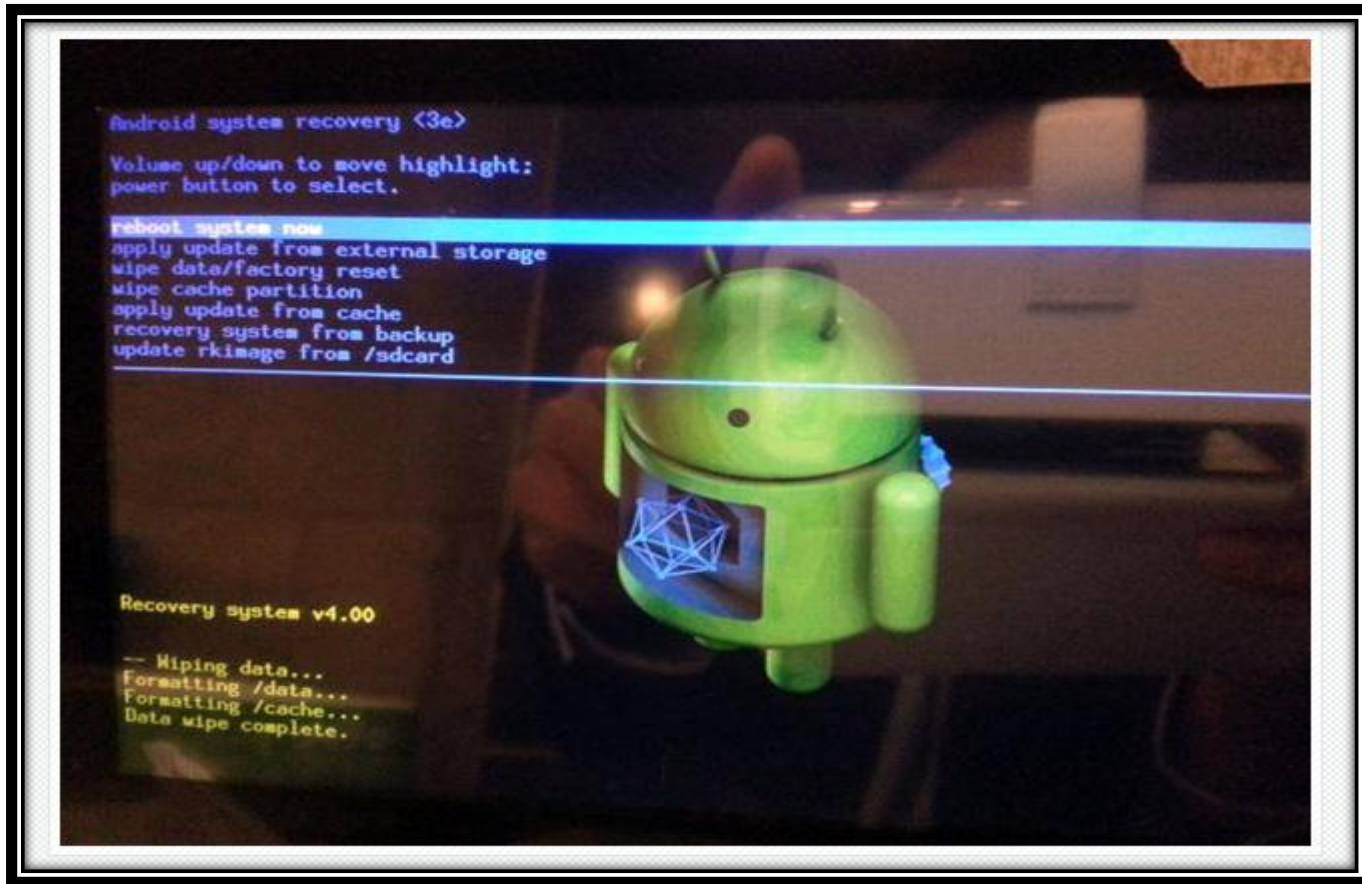

หลังจากการทำ ฮาร์ดรีเซท (Hard Reset)

OBEC EDU ป.๒




หลังจากการทำ ฮาร์ดรีเซท (Hard Reset)

Books ป.๒




ปัญหาการ์ด SD ไม่มีพื้นที่เหลือ ไม่สามารถถ่ายรูปได้

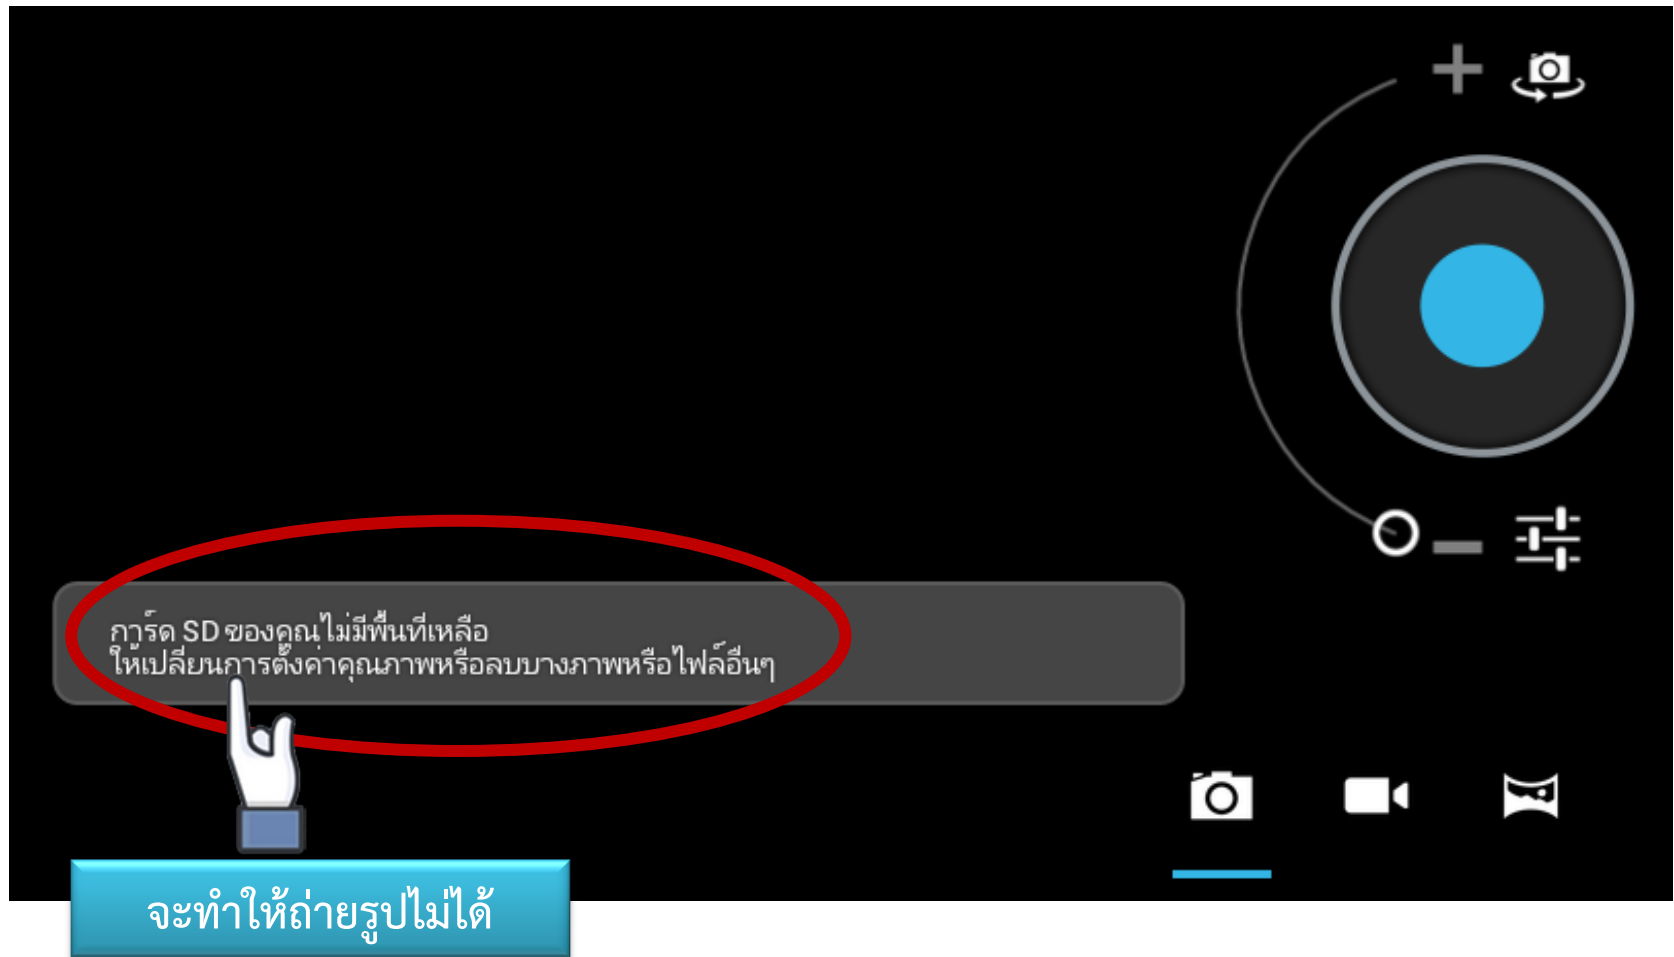


ปัญหานี้เกิดจากการใช้ Application Books ป.๒ มีวิธีใช้งานดังนี้



ให้เลือก View Read-only (อ่านอย่างเดียว) ถ้าเลือก Save จะบันทึกไฟล์ลงในเครื่องด้วย จึงทำให้ความจุเครื่องเต็ม

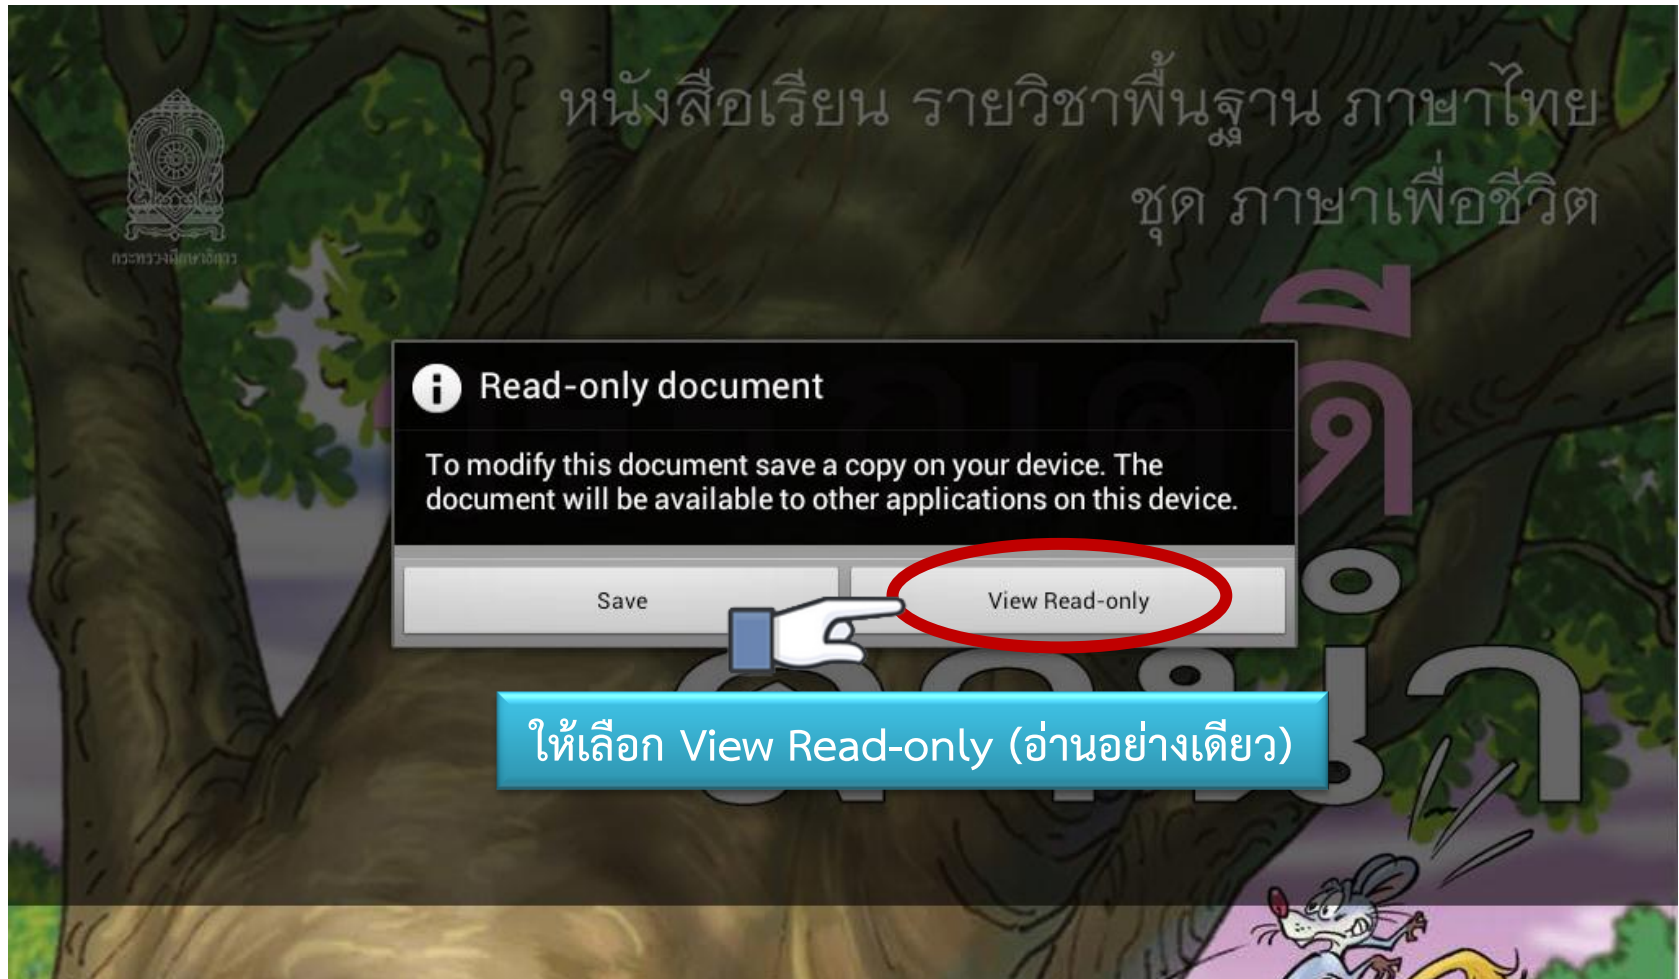

ถ้ากด Save เครื่องก็จะทำการคัดลอกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ Download/Adobe Reader ซึ่งถ้ากด Save หลายครั้งก็จะมีหลายไฟล์ ทำให้ความจุเครื่องเต็ม

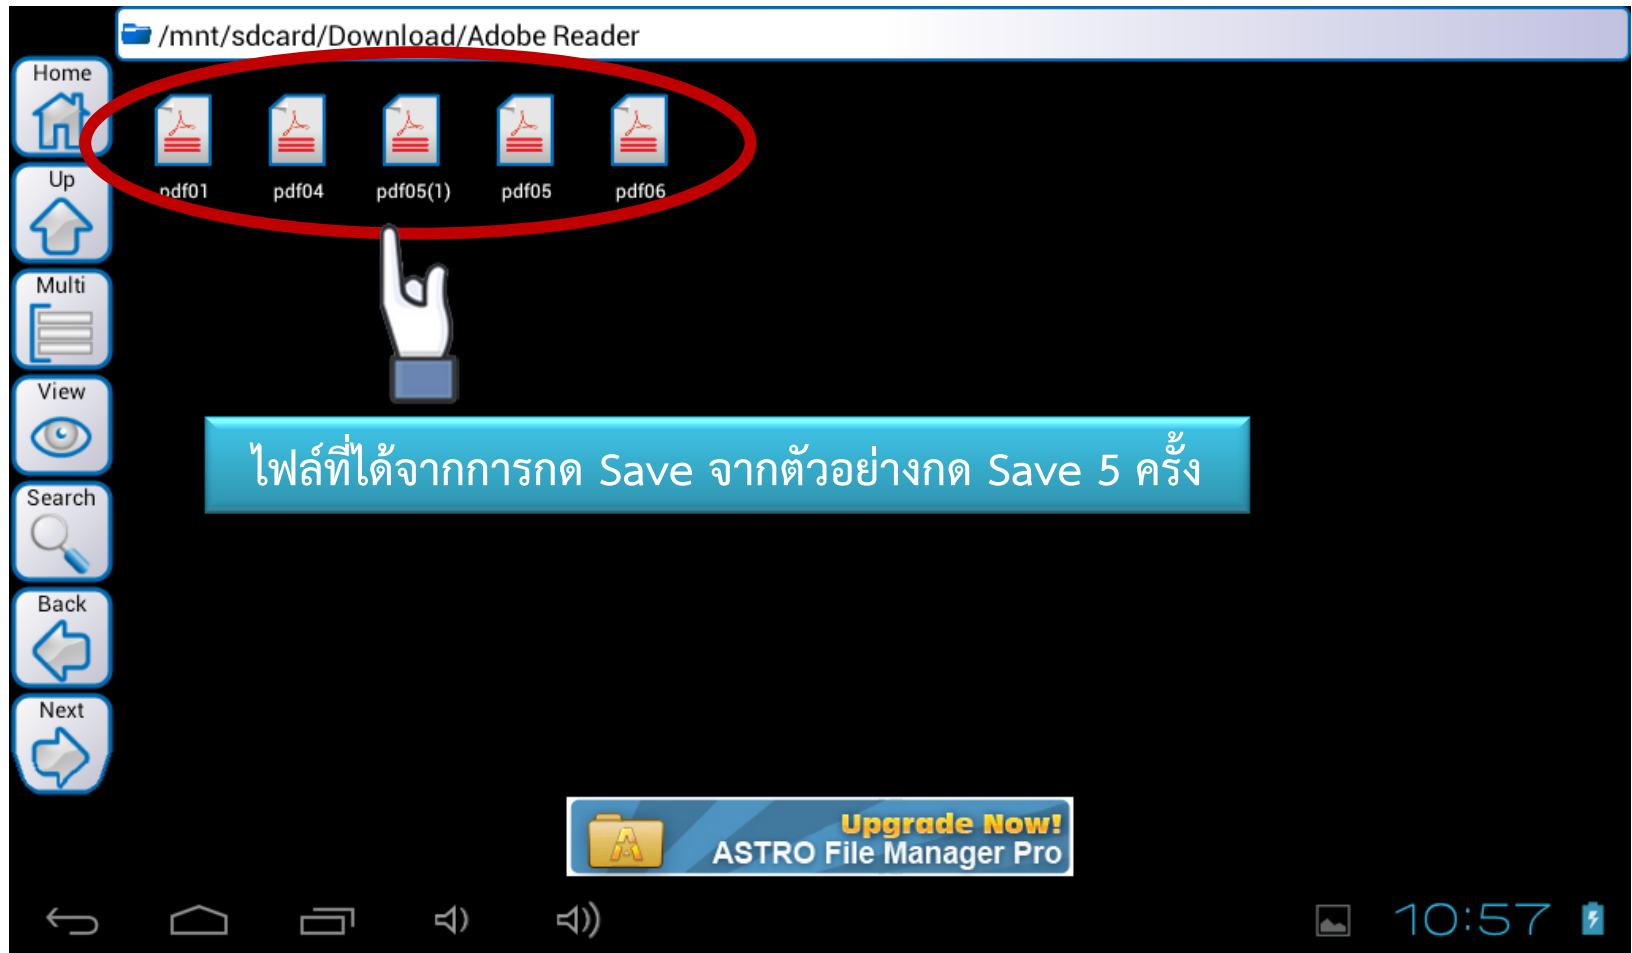



การตั้งค่า

ระบบไร้สายและเครือข่าย



Wi-Fi

ปิด

เพิ่มเติม...

อุปกรณ์



เสียง



การแสดงผล



HDMI



ที่เก็บข้อมูล



แบตเตอรี่



แอปพลิเคชัน

SDCARD



พื้นที่ทั้งหมด
197MB



แอปพลิเคชัน
1.23MB



ภาพวิดีโอ
1.05MB



ดาวน์โหลด
184MB



เบ็ดเตล็ด
68.00KB




ว่าง
10.41MB

ไฟล์ที่ได้จากการกด Save
จากตัวอย่างกด Save 5 ครั้ง
รวมไฟล์ 5 ไฟล์ ได้ขนาด
เท่ากับ 184 MB

เหลือพื้นที่แค่ 10 MB ทำ
อะไรไม่ได้เลย

การแก้ไขปัญหาการ์ด SD ไม่มีพื้นที่เหลือ ไม่สามารถถ่ายรูปได้

เข้าไปลบไฟล์ที่อยู่ใน Download/Adobe Reader ทำได้ดังนี้

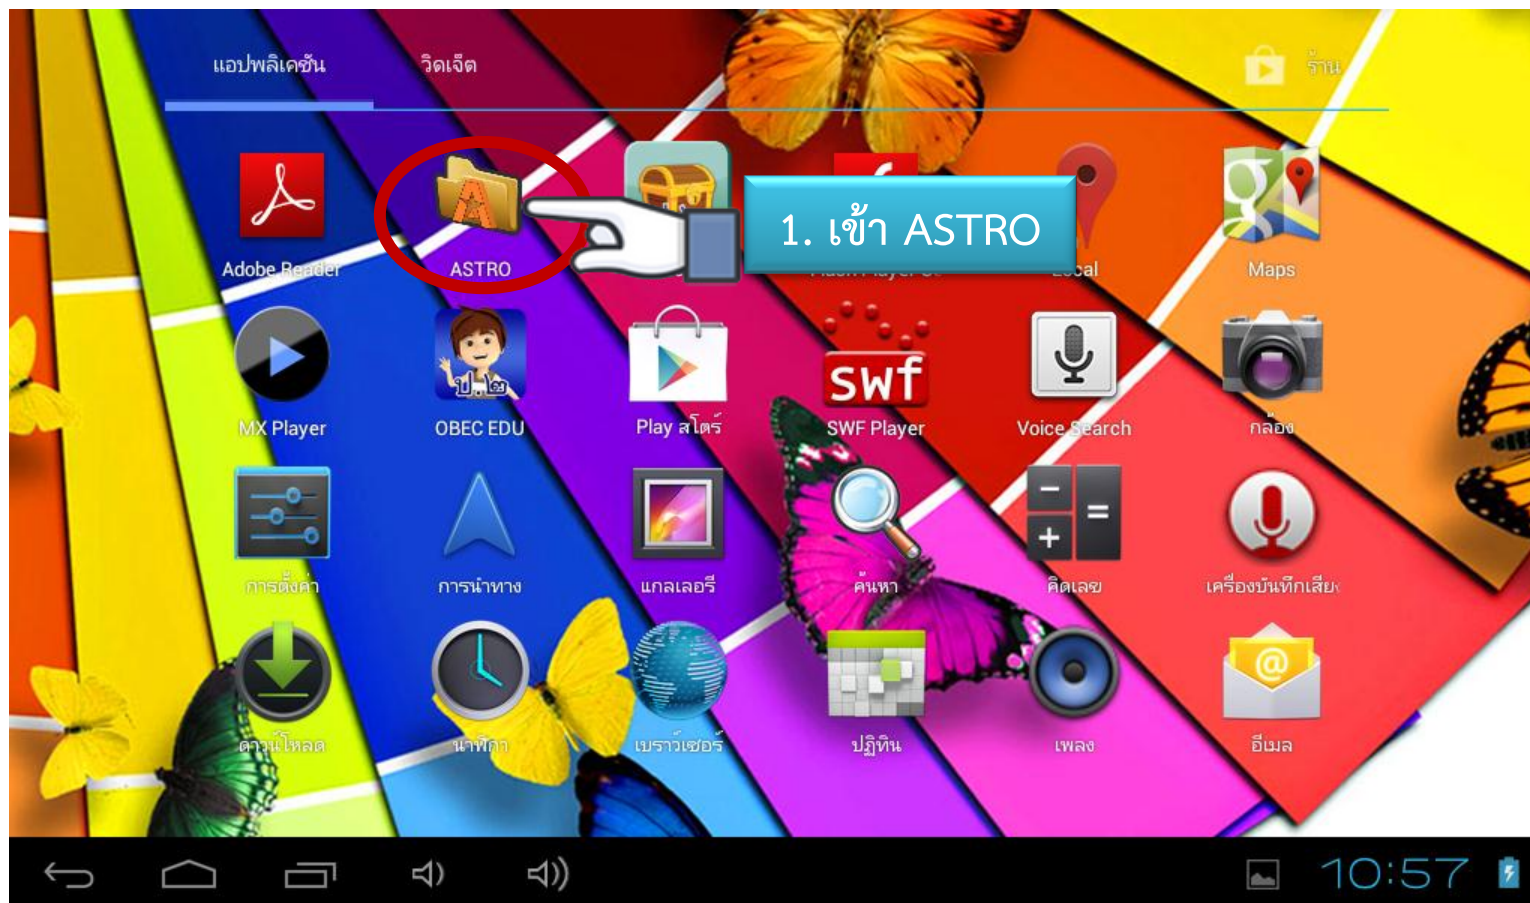

ASTRO File Manager

MANAGE MY FILES

2. MANAGE MY FILE



Pictures



Documents



Music



Application Backup



Task Killer



SD Card Usage

/mnt/sdcard

Home



Up



Multi



Alarms



Android



DCIM



Download



LOST.DIR



Movies



Music




Notificatio
ns




Pictures

3. Download

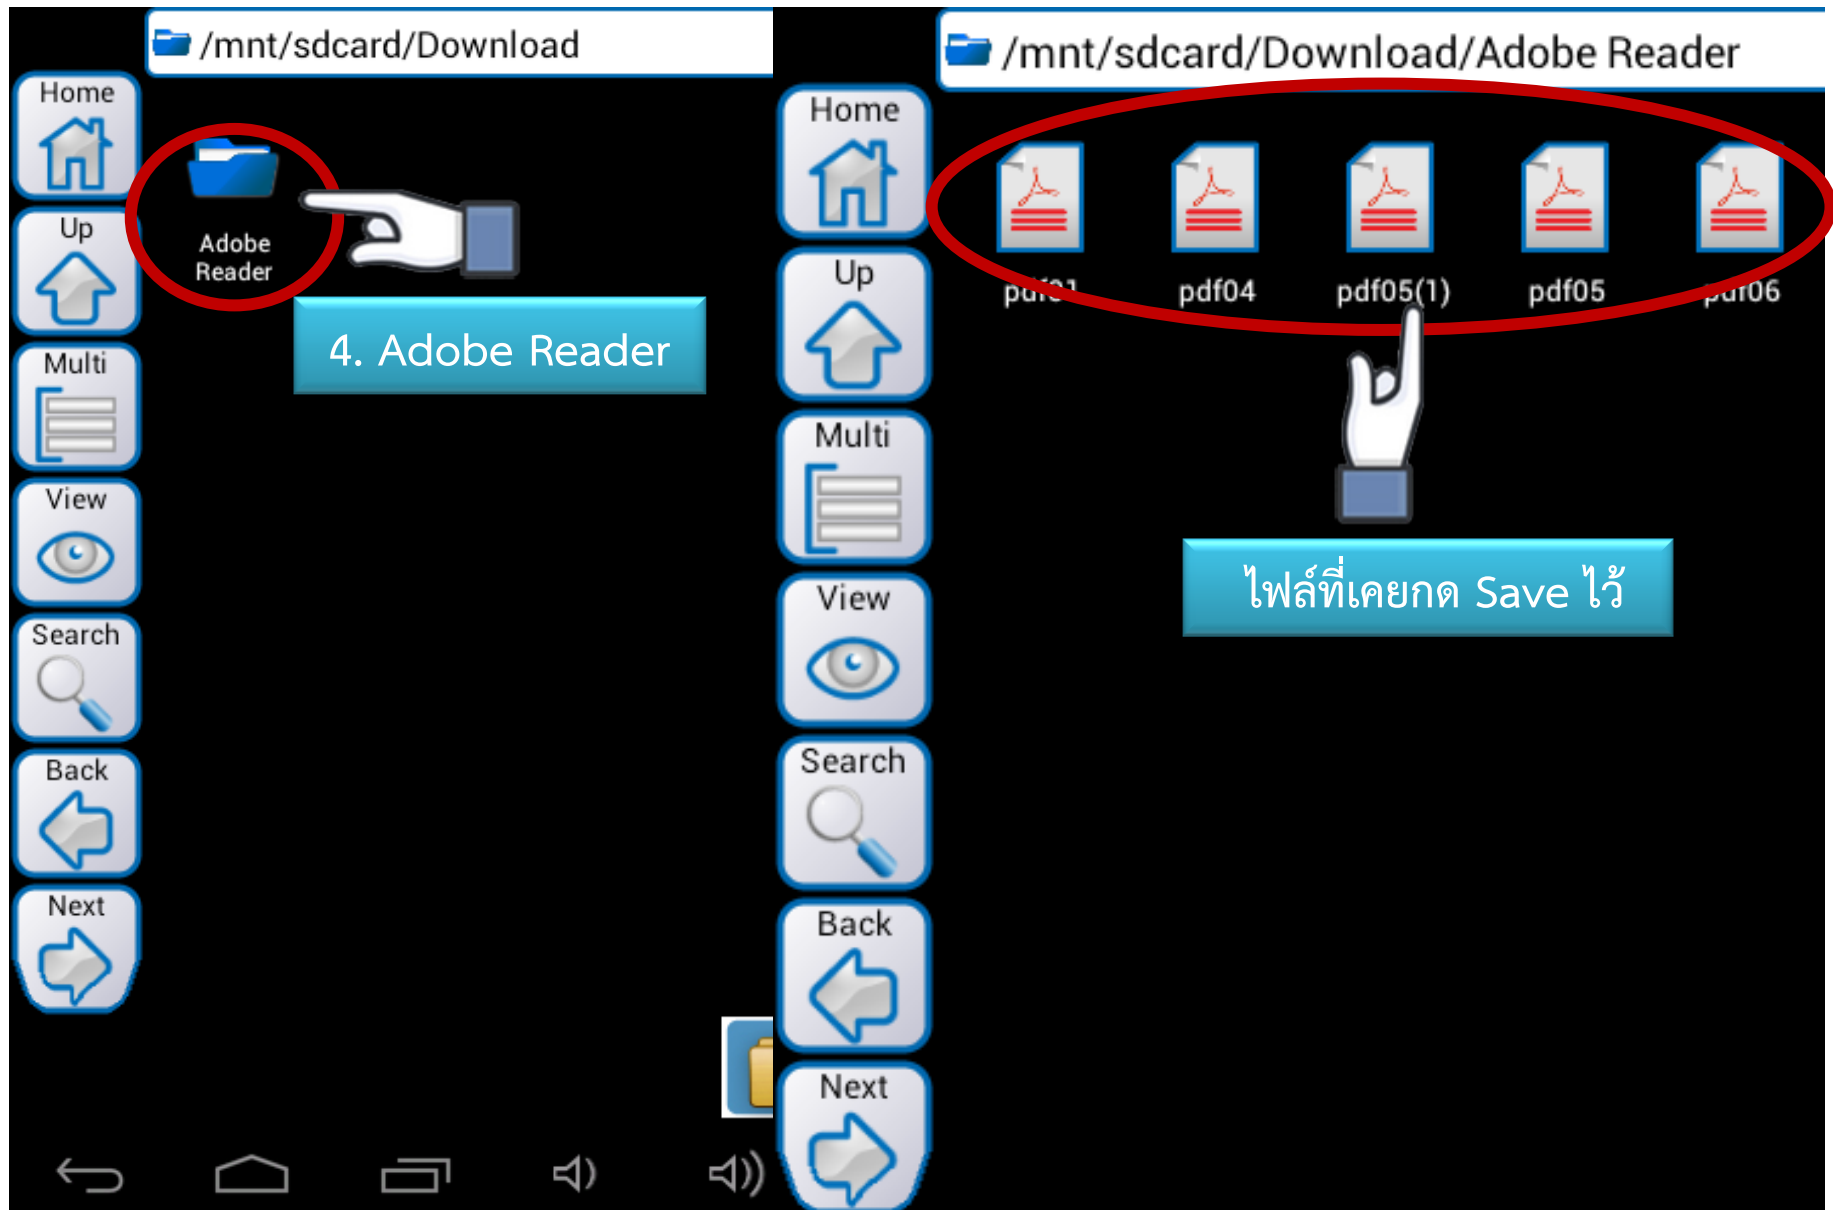

การลบไฟล์ E Book ค้นพื้นที่ว่างให้เครื่อง

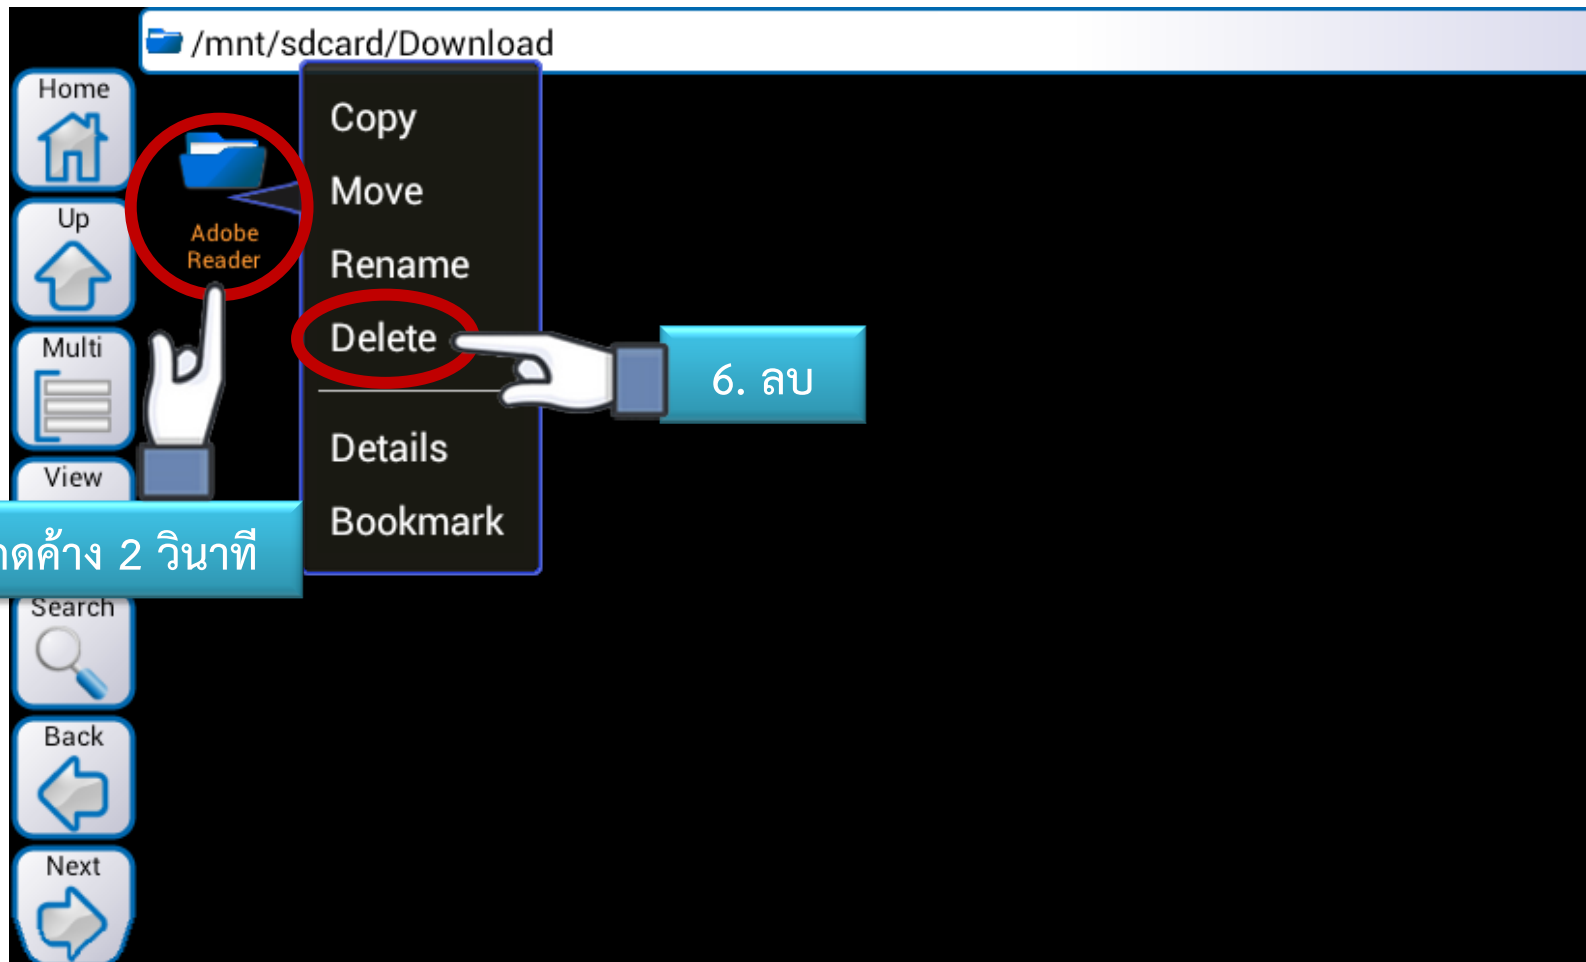

 การตั้งค่า

Wi-Fi ปิด

เพิ่มเติม...

อุปกรณ์

เสียง

การแสดงผล

HDMI

ที่เก็บข้อมูล

แบตเตอรี่

แอปพลิเคชัน

ส่วนบุคคล

บัญชีและการซิงค์

ว่าง 348MB

SDCARD

พื้นที่ทั้งหมด 197MB

แอปพลิเคชัน 1.21MB

ภาพ วิดีโอ 808KB

เบ็ดเตล็ด 28.00KB

ว่าง 195MB

มีพื้นที่ว่างแล้ว

8:5

สามารถใช้กล้องได้ตามปกติ และมีพื้นที่เหลือสำหรับ
เก็บไฟล์ต่างๆได้

